

PEČ NA TRDO GORIVO

za občasno nalaganje

ELITA ,ELITA II




NAVODILA ZA POSTAVLJANJE IN UPORABO

SPLOŠNI PODATKI

Potrebno držati vseh gradbeniških pravil in predpisov o kuriščih, ki so aktualni v vaši deželi, kakor tudi vseh potrebnih lokalnih, nacionalnih in evropskih standardov.

Pomembno pred uporabo:

- Za pravilno delovanje vaše peči je pomembno, da pazljivo preberete ta navodila ter, da se strogo držite navodil, ki so tukaj navedena.
- Uporabljajte izključno priporočene vrste goriva - to so drva in briketi črnega oglja.
- Potisni tlak pri normalni delovni obremenitvi mora biti ca. 12 Pa. Pri potisnem tlaku nad 15 Pa pa je potrebno uporabiti vgrajeno zaporo odvodne cevi.
- V prostoru, kjer se nahaja peč, je potrebno poskrbeti za zadosten dovod svežega zraka v kurišče. Če so okna in vrata hermetično zaprta, oziroma, če druge naprave, kot je aspirator pare, sušilec za perilo, ventilator in podobno, odvajajo zrak iz prostora v katerem se nahaja peč, potem je potrebno (sveži) zrak za zgorevanje dovajati od zunaj. V zvezi z navedenim se je potrebno pred postavljanjem peči vsakič posvetovati s pristojno dimnikarsko organizacijo.
- V predalu za pepel nikakor ne smete hraniti gorljivih snovi. Višina polnjenja ne sme preseči višine stranic predala za pepel.
- Vrata peči in prostora za pepel je potrebno vedno imeti zaprta (razen pri vžigu, nalaganju goriva ter čiščenju pepela), da preprečite izhod toplega zraka.
- Peči se ne sme spreminjati, razen kadar gre za našo ponudbo preverjenih originalnih dodatnih delov, ter, v kolikor dela izvrši naš tovarniški servis.
- V primeru ognja v dimniku je potrebno držati vrata peči zaprta, regulator zraka pa prav tako zapreti!. Nikoli ne poskušajte pogasiti ognja v dimniku s polivanjem vode. Zaradi vodne pare, ki bi pri tem nastala, lahko pride do eksplozije v dimniku. Po potrebi pokličite gasilsko službo na njihovo številko za nujne primere!
- V primeru oviranja zaprite vse regulatorje zraka, ter do odprave vzroka oviranja ne mečite novega goriva v peč!

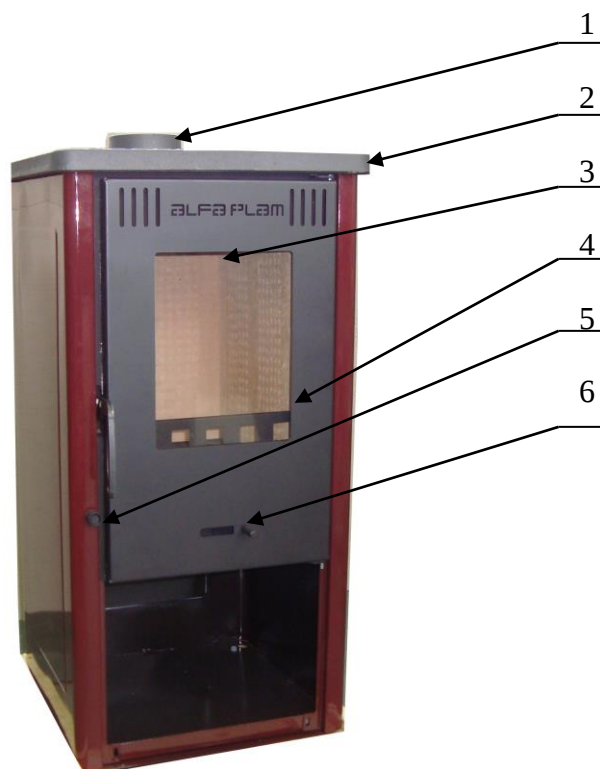

SL.1

Peč na trdo gorivo

1. Dimovodni priključek
2. Plošča peči
3. Vhod sekundarnega zraka
4. Vrata peči
5. Potezna rešetka
6. Regulator primarnega zraka

1. Tehnični podatki

- širina.....	455 mm
- globina.....	442 mm
- višina.....	865 mm
- nazivna moč gretja.....	6,0 kW
- prečnik priključka na dimniško cev.....	Ø120 mm
- Vleka	12 Pa
- teža peči	67 kg
- nameščanje dimnika.....	navzgor
- tok izhodnega plina-cepana drva:.....	3,5 g/s
- briketi črnega oglja:	4,1 g/s
- temperatura izhodnega plina- cepana drva:.....	260 ° C
- briketi črnega oglja:	225 ° C
- nujni potisni tlak- cepana drva:.....	12 Pa
- briketi črnega oglja:.....	12 Pa
- vsebnost CO2 -cepana drva:	9,61 %
-briketi črnega oglja:.....	9,03 %

2. Opis peči

Peč je sestavljena iz delov aluminija z litoželezno rešetko in ploščo, teraluminijastimi vrati. Kurišče je obloženo z zamenljivimi ploščami iz šamota.

Zunanja obloga je emajlirana ali pobarvana.

Odpertina za dovajanje zraka, ki je potreben za zgorevanje, se nahaja na vratih peči.

3. Regulacija zraka

Regulacija zraka se izvaja na vratih peči.

Regulator zraka na vratih peči omogoča vžig in zgorevanje goriva.

Pazite, da se predal za pepel ne napolni prekomerno. Redno odstranjevanje pepela omogoči neoviran pretok zraka.

Dovod sekundarnega zraka se nahaja na vratih peči. Sekundarni zrak dovaja v ogenj kisik, ki je potreben za čisto zgorevanje (dogorevanje predhodnih nepopolnih produktov zgorevanja). Pri slabem dovodu kisika nastaja visoka emisija škodljivih materialov, ki lahko privedejo do zamašenja dimnika.

3.1 Primarni zrak



SL.2

Varno zgorevanje goriva je odvisno od primarnega zraka za zgorevanje. Ta zrak je dovajan s pomočjo regulacije primarnega zraka na vratih peči v predelu pepelnika (slika 2, točka 7). Regulacija zraka na vratih peči v predelu prostora za pepel (slika 2, točka 7) kaže smer zapiranja in odpiranja regulatorja. Za vžig lesa je potrebno da je regulator maksimalno odprt.

OPOMBA: Da se izognemo pregrevanju peči, količina goriva ne sme preseči 2,0 kg suhih cepanih drv ali briketov črnega oglja na uro, kadar je pravilno dovajan zrak za zgorevanje.

Uporaba ročice na vratih kurišča



SL.3

Ker se ročica na vratih kurišča v času delovanja peči močno segreje, je zapiranje in odpiranje kurišča možno izključno s posebno kljuko ki je priložena v priboru za peč (gl. slika 3).

4. Nameščanje peči

Pri postavljanju peči se je potrebno držati vseh predpisov o gradbenih in protipožarnih zahtevah. Mesto postavljanja naj bo horizontalno in mora imeti zadostno nosilnost, sicer je potrebno izvesti potrebne ukrepe, da zagotovite enakomerno porazdelitev obremenitve. Kadar gre za vnetljiva tla (les, plastika, tekstil...) je potrebno na tla pod pečjo položiti aluminij, baker ali kak drug vnetljivi material. Ta podlaga mora presegati profil peči najmanj za 30 cm, na strani, kjer upravljamo s pečjo, pa mora biti za 50 cm večja od peči. Razmak od lesenih delov pohištva ali plasitke in drugih vnetljivih delov in predmetov, katere je potrebno zaščititi, mora biti najmanj 30 cm ob straneh, ter 30 cm na hrbtni strani peči. Vnetljivi predmeti morajo imeti razmak najmanj 80 cm od odprtine za polnjenje peči.

Okrog peči je potrebno pustiti zadosten razmak od vnetljivih predmetov (predmetov z lesenim ohišjem, pohištva, zaves in podobnega).

Pri litoželezni plošči peči vgrajenavnje predmetov nad pečjo ni dovoljeno.

Pri postavljanju cevi za odvod izhodnega zraka je potrebno pustiti razmak najmanj 40 cm od vnetljivih materialov.

Pred priključitvijo peči na dimnik se je nujno potrebno posvetovati s pristojno lokalno dimnikarsko ustanovo. Priključitev peči na dimnik poteka preko veznih elementov po SRPS.M.R4.031 (DIN 1298 ali DIN EN 1856-2). Potrebno je paziti, da priključni deli dimnika ne ovirajo odvoda izhodnih plinov, ter jih na primeren način zatesniti.

Da dosežemo najboljšo moč peči je potrebno namestitev izvesti pravilno, ter zagotoviti brezhibno delovanje dimnika. V vsakem primeru je potrebno preveriti obstoječi tlak dimnika pred spuščanjem peči v pogon tako, da pod dimniško odprtino prižgete svečo. Vleka dimnika je zadostna, če se plamen sveče dviguje naravnost proti odprtini dimnika. Slabo dviganje plamena sveče kaže na nezadostno vleko dimnika.

V kolikor sta na istem nadstropju hiše nameščeni dve peči na en dimnik (večkratno nameščanje), razmak med priključki ne sme presegati 50 cm.

5. Zagon peči

Pred prvim kurjenjem peči je potrebno emajlirane površine obrisati z vlažno krpo, s čimer preprečimo nastajanje madežev. Barvanih površin se ne dotikajte, niti ne postajajte predmetov na peč, saj bi s tem poškodovali barvo. Barva se strdi šele po nekaj urah gretja.

Po branju Navodil za uporabo sledi prvi zagon peči. Pri prvem kurjenju odprite okna, saj antikorozijska zaščita ustvarja neprijeten vonj in nekaj dima. Ta pojav je normalen in preneha po kratkem času. Po potrebi vključite tudi ventilator, da omogočite hitrejšo kroženje zraka. Kuriti do maksimalne temperaturne obremenitve najmanj eno uro. V kolikor pri prvem postopku kurjenja ne dosežete maksimalne temperature, lahko tudi kasneje pride do problema neprijetnih vonjav.

Osebe, kakor so noseče ženske in majhni otroci, se v tej fazi kurjenja peči ne smejo zadrževati v prostoru.

Ne pozabite, da nekateri vgrajeni deli peči (odvodna cev, vrata za polnjenje, vrata peči) in podobno v času delovanja peči postanejo zelo vroči in obstaja pri tem nevarnost opeklin. Majhnim otrokom preprečujte dostop do bližine peči. Pri prvem kurjenju je potrebno tri krat zakuriti peč z manjšo količino goriva, s čimer preprečite pokanje šamota.

5.1 Zagon in delovanje peči

- Maksimalno odprite odprtino za regulacijo primarnega zraka (slika 2, točka 7)
- Odprite vrata peči
- Naložite leseno volno, iverko ali papir
- nad to naložite dve drvi
- vžgite
- zaprite vrata peči
- pustite, naj les zgori

Po nastanku žareč skozi vrata za kurjenje naložite novo gorivo, ter regulator zraka nastavite za primarni zrak, glede na vrsto goriva. Nikdar ne dajajte novega goriva v plamen!

Pri hitrem odpiranju vrat peči bo nastala določena količina dima. Pri dodajanju goriva je potrebno vrata odpreti počasi, s čimer se prepreči prekomerno dimljenje. Tako se izognete uhajanju dima v prostor.

Nazivne moči gretja so dosežene pri naslednjih količinah goriva z naslednjimi nastavitvami regulatorja primarnega zraka.

Vrsta goriva	Količina goriva	Čas zgorevanja	Regulacija zraka na vratih peči v predelu pepelnika	
	Kg	h	Stopnja	
Cepana drva	2,0	1	20 mm odprto	
Briketi črnega oglja	1.7	1	30 mm odprto	

Peč se sme kuriti izključno z naravnimi, cepanimi drvi, ter z briketi črnega oglja. Cepana drva se meče v lesenih kosih dolžine 32 cm, pri črnem oglju pa je potrebno naložiti določeno število kosov.

Lakiran, pobarvan in impregniran grelni les, ali les, ki je obdelan z lepenko, ni dovoljen za uporabo v peči. V takem primeru se razveljavi vsakršna garancija in odgovornost proizvajalca. Grelni les, katerega se uporablja, mora biti suh (vlaga do 20%). Les je praviloma suh po dvoletnem skladiščenju na suhem prostoru z dobrim zračenjem. Vlažen les ima nizko kalorično vrednost in ustvarja obloge v kanalih za odvod dima, ter v dimniku.

Pod najbolj neugodnimi vremenskimi pogoji je dimnik lahko oviran (npr. pri slabih vremenskih pogojih). V takih primerih iz varnostnih razlogov ni dovoljeno delo peči.

5.2 Vzdrževanje in čiščenje peči

Celotno peč mora redno nadzorovati strokovnjak. Peč, dimno cev in dimnik je potrebno redno očistiti večkrat na leto, vsaj enkrat v času grelne sezone.

Redno vzdrževanje in čiščenje peči je posebno pomembno za dobro in varno delovanje peči. Vzdrževanje emajliranih-barvanih površin je priporočljivo samo v hladnem stanju peči. Peč je potrebno oprati z vodo in mehko krpo. Barvane površine peči je potrebno očistiti z mehko ščetko za prah ali suho krpo. Pri barvani peči ne uporabljajte vode, niti vlažne krpe. Čas od enega do naslednjega potrebnega čiščenja peči je odvisen od trajanja in načina uporabe peči.



11

Predal za pepel (slika 7, toč. 11) je potrebno redno izprazniti pred vsakim vžigom peči.

1-2 krat tedensko je potrebno očistiti rost.

V primeru zamažitve odprtine za zrak s sajami ali drugimi ostanki gorenja, je le- te potrebno priči odstraniti.

V ta namen je potrebno rost povsem izvleči in očistiti.

Sl.7

Pri kurjenju se je potrebno ogibati nastajanja saj na steklu. V času zgorevanja saje nastajajo iz naslednjih razlogov:

- slaba vleka dimnika (slab dimnik)
- Peč se nepravilno uporablja; možno da je, na primer, prehitro prekinjen dovod kisika.

Na tukaj navedena dejstva nimamo nikakršnega vpliva. Zato ne moremo prevzemati nikakršne garancije za čisto steklo.



Rešetke se potresa z ročico ki je prikazana na sliki 8.

Sl.8

6. Splošni podatki

V kolikor se držite navodil za postavljanje in uporabo peči, vam bo ta peč služila kot varni vir toplote. Vse probleme v zvezi z Vašo pečjo lahko reši naš servis. Za pripombe glede problemov ali napak pri delovanju peči se obrnite na naš servis. Ta Vam bo pomagal pri naročanju rezervnih delov.

7.GARANCIJSKI ČAS SERVISIRANJA

Garancija je zakonsko določen čas od dne nakupa naprave, ko proizvajalec brezplačno zagotavlja servis, orodje in rezervne dele.

Čas zajamčenega servisiranja določajo veljavni zakonski predpisi.

Pri spremembi modela in oblike naprave je rok za zamenjavo delov, katerih oblika je spremenjena, zakonsko določen.

Po tem roku se spremenjeni deli zagotavljajo samo v novi obliki.

7.1.POGOJI GARANCIJE

Garancija proizvoda velja v zakonsko določenem roku.

Garancija ne velja za steklo, steklokeramično ploščo in poškodbe, ki nastanejo po nakupu naprave.

7.2.PROIZVAJALEC SI PRIDRŽUJE VSE PRAVICE DO SPREMENB.

Naprava pravilno deluje, samo če se uporablja v skladu z navodili za priključitev in uporabo.

Garancija ne velja, če se ugotovi, da:

- je priključitev proizvoda ali popravilo opravila nepooblaščen oseb oz. če niso bili vgrajeni originalni nadomestni deli,
- se naprava ni pravilno uporabljala v skladu s priloženimi navodili,
- je pri uporabi nastala mehanska poškodba naprave,
- je napravo popravljala nepooblaščen oseb,
- se je naprava uporabljala v komercialne namene,
- je poškodba nastala pri transportu, ko je bila naprava že prodana,
- je prišlo do poškodbe zaradi nepravilne montaže, nepravilnega vzdrževanja ali mehanske poškodbe, ki jih je povzročil kupec,
- je do poškodbe prišlo zaradi previsoke ali prenizke napetosti in zaradi višje sile.

Poškodbe naprave lahko odstranimo tudi zunaj garancijskega roka z originalnimi rezervnimi deli, za katere velja garancija pod istimi pogoji.

Ta garancija ne izključuje niti ne vpliva na pravice potrošnika v zvezi z ustreznostjo robe glede na zakonske predpise. Če dobavljeni izdelek ne ustreza zahtevam, navedenim v pogodbi, lahko potrošnik zahteva od prodajalca, da odpravi napako ali zamenja izdelek brez nadomestila po veljavnih zakonskih predpisih.